



Afore New Energy Technology (Shanghai) Co.,Ltd

## INTERFACCIA AFORE








APP SOLARMAN  
BUSSNESS MANUALE



MANUALE/DOC  
/ASSISTENZA

# Interfaccia

Freccia per Scorrere nei menu

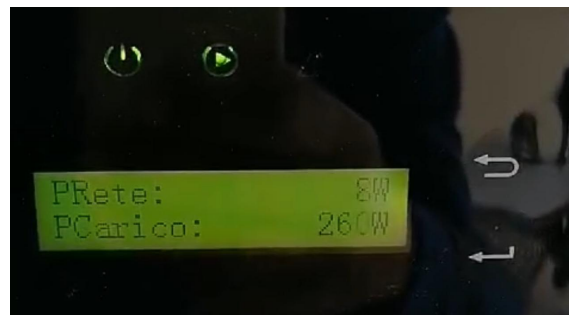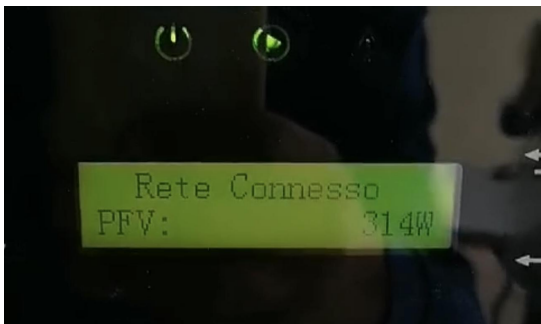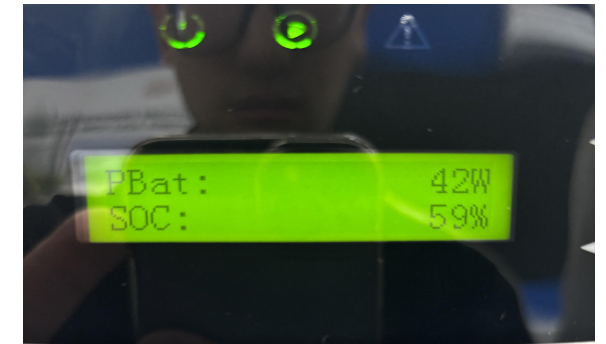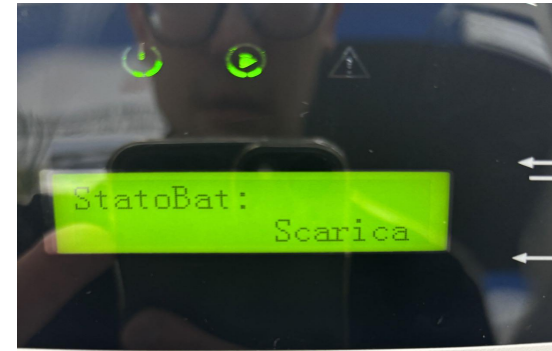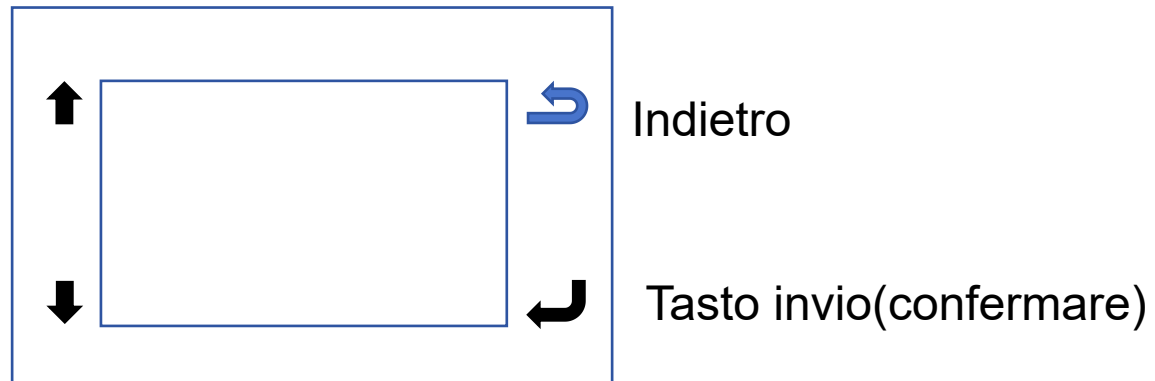

Rete disconnesso = Assenza rete alternata


Rete Connesso = Presenza rete alternata

P RETE= se negativo sta mandando in rete

Se positivo = preleva da rete

P carico = consumo casa

PBAT =se negativo sta caricando se positivo sta scaricando

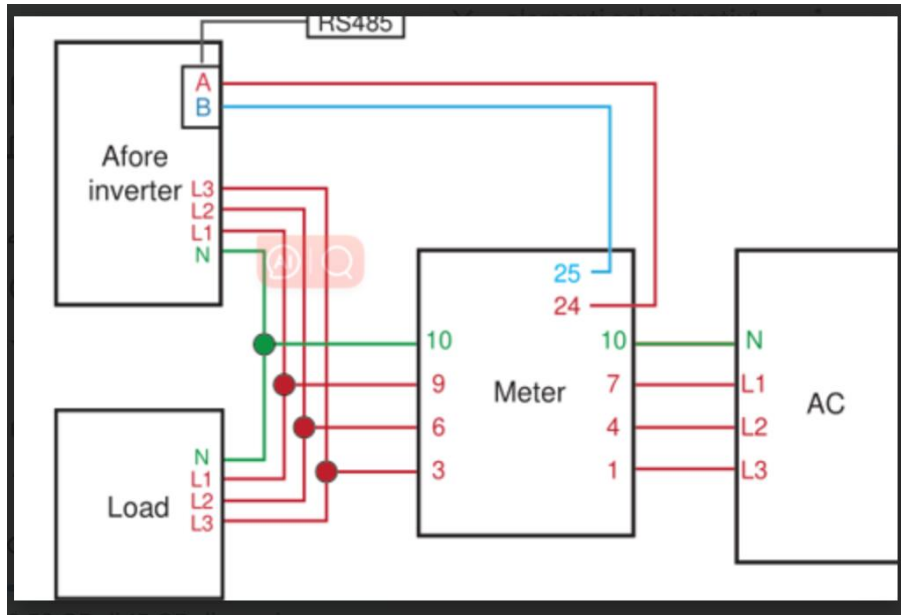


COMUNICAZIONE AFORE  
TRIFASE METER  
MODELLO DSU666 5X80A

HYBRID

Hybrid Monofase solo TA

HYBRID Trifase 6kw -20 kw meter  
Hybrid trifase 30 kw METER + 3 TA

Three-phase Smart Meter (TAPM-130kW ) Wiring Diagram

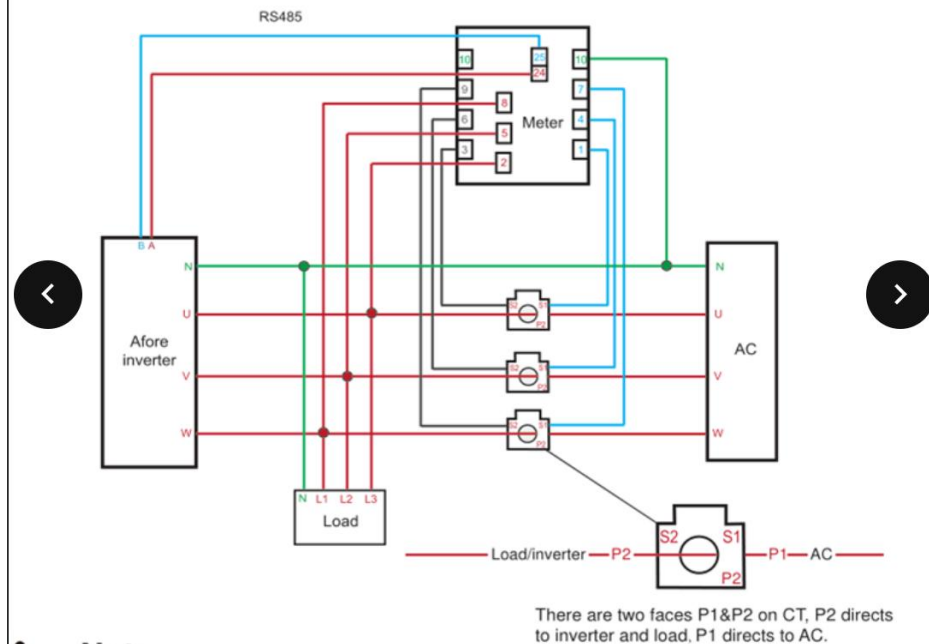

COMUNICAZIONE AFORE  
TRIFASE METER+CT  
MODELLO DSU666 1,5X6 +CT

STRINGA

Stringa Monofase e Trifase non CT nè  
METER occorre acquistare Meter per  
zero emissioni e vedere il consumi  
immessa in rete e verra apportata  
modifica al inverter