



Afore New Energy Technology (Shanghai) Co.,
Ltd

MONOFASE HYBRID HAILEI PW52100


APP SOLARMAN BUSSNESS MANUALE



MANUALE/DOC./ASSISTENZA




INVERTER CON 3 PORTE COM

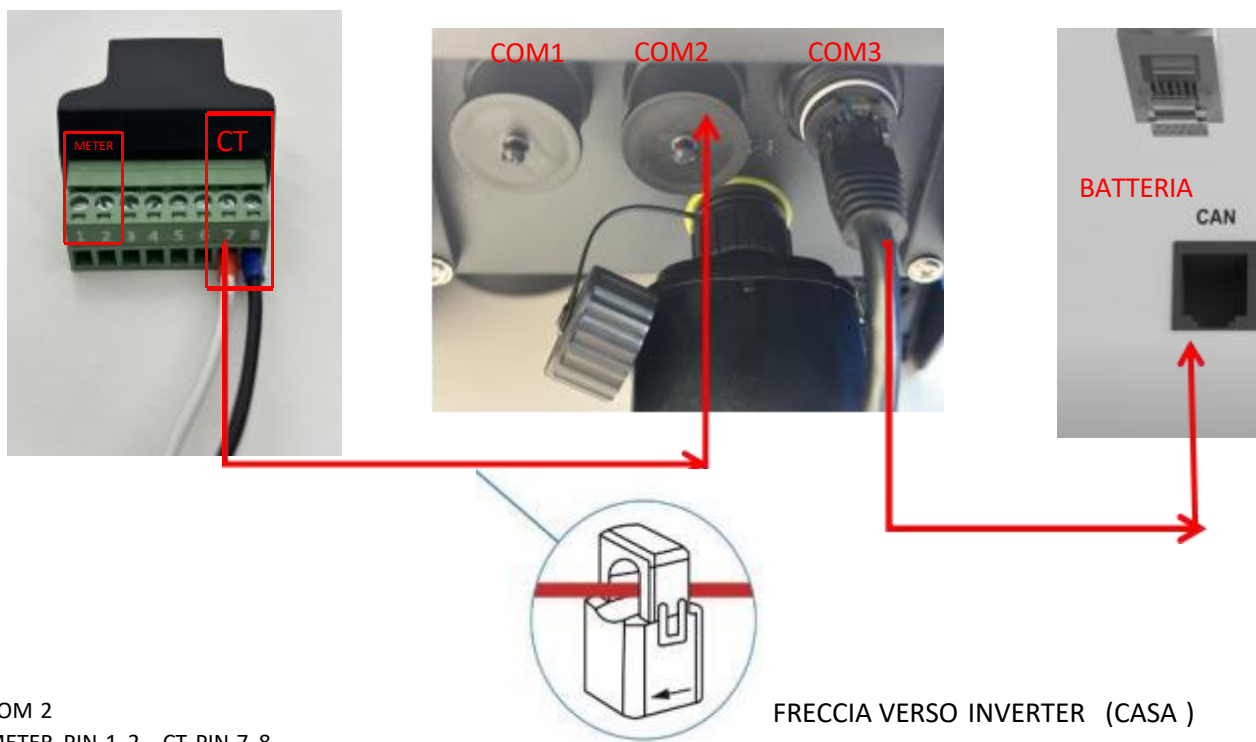

COM 2
METER PIN 1-2 , CT PIN 7-8

CT Positio nel Pin 7,CT Negativo nel Pin 8

COM3 BATTERIA

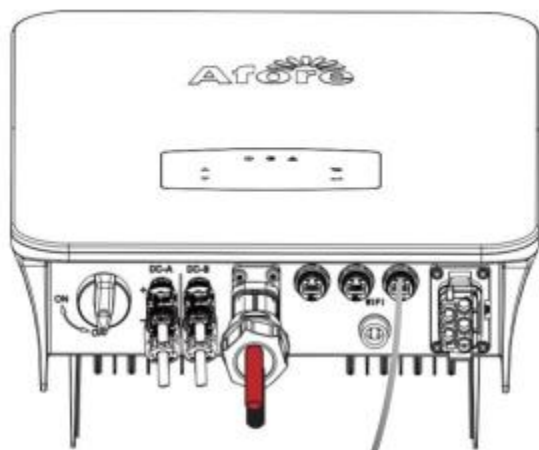

BATTERIA HAILEI PW51200

DA Batteria Master Usare RS485B destro con USCITA ed in entrata BAT SLAVE 1 RS485B

Da Bat SLAVE 1 esce da RS485B e RIENTRA NEL Bat Slave 2 RS485B

Inverter

Slave 1




Slave 2



Tabella 2-5 Tabella di impostazione delle espansioni i n parallelo della batteria

indirizzo	Posizione dell'interruttore di selezione						spiegazione
	#1	#2	#3	#4	#5	#6	
1	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	Host
2	ON	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	Slave1
3	OFF	ON	OFF	OFF	OFF	OFF	Slave2
4	ON	ON	OFF	OFF	OFF	OFF	Slave3
5	OFF	OFF	ON	OFF	OFF	OFF	Slave4
6	ON	OFF	ON	OFF	OFF	OFF	Slave5
7	OFF	ON	ON	OFF	OFF	OFF	Slave6
8	ON	ON	ON	OFF	OFF	OFF	Slave7
9	OFF	OFF	OFF	ON	OFF	OFF	Slave8
10	ON	OFF	OFF	ON	OFF	OFF	Slave9
11	OFF	ON	OFF	ON	OFF	OFF	Slave10
12	ON	ON	OFF	ON	OFF	OFF	Slave11
13	OFF	OFF	ON	ON	OFF	OFF	Slave12
14	ON	OFF	ON	ON	OFF	OFF	Slave13
15	OFF	ON	ON	ON	OFF	OFF	Slave14
16	ON	ON	ON	ON	OFF	OFF	Slave15




ZERO EMISSIONI (AUTOCONSUMO)

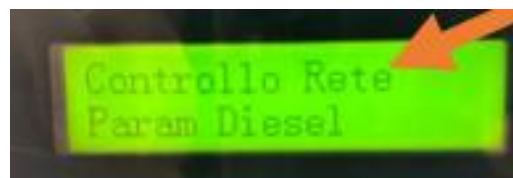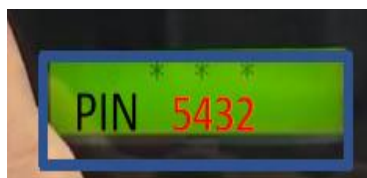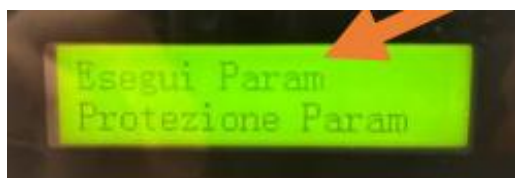

Zero emissioni
Tasto invio< esegui Param < 5432<
controllo rete < Pexport 0 w< p
%export 0w




PARAMETRI PREIMPOSTATI (RICONTROLLARE SOLAMENTE SOLO PRESENZA SPIA ROSSA)

IMPOSTARE CEI O21 E LINGUA(ricontrollare)

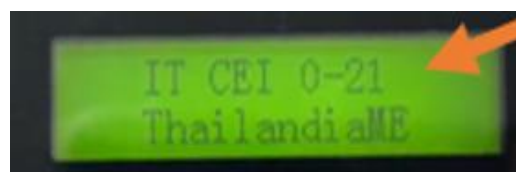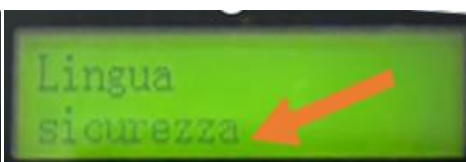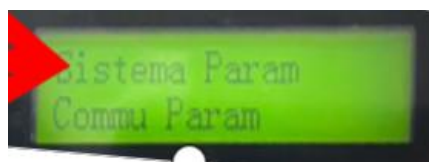

Tasto invio < sistema parametri <
sicurezza < CEI

PROT BATTERIA (ricontrollare)

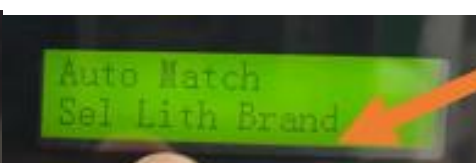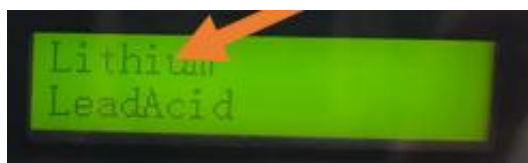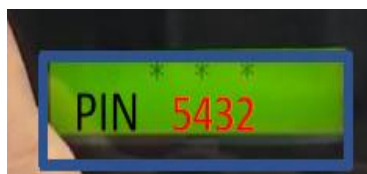

IMPOSTARE PYLON

BATTERIA **HAILEI**
Tasto invio < esegui parametri(Run
Param) <5432< param bat < Bat
litio < marchio sel lith<**PYLON**


CT O METER (ricontrollare)



Se installa il CT seleziona
Tasto invio< esegui parametri(Run Param)
<5432<Param meter < CT <100< ok

Se installa il Meter seleziona
Tasto invio< esegui parametri(Run
Param) <5432<Param meter
< METER <AFORE

AUTOTEST

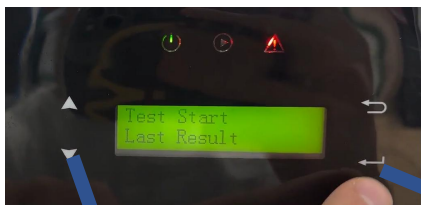

Autotest

Tasto invio<Sistema Cmd (System
cmd) < Autotest,
Selftest < test start

Per la soglia
selezionata per vedere
i dettagli .

Per Passare alle soglie successive