



Afore New Energy Technology (Shanghai) Co., Ltd

Afore Inverter in Parallelo

Parametri da impostare su inverter in parallelo

INVERTER MASTER

Passo1:“”EntryMenu;

 Commu Param
Sistema Cmd

Passo2:“▲/▼”Sopra/Sotto selezionare
Commu Param,“”;

 Parallel
ComWifi

Passo3:“▲/▼”Parallel ,“”;

 PAbil OFF
ON

Passo4:“▲/▼”Cambiare l'impostazione a ,“ON”,“”;

 InvQuantit2
 M/S Master

Passo5:“▲/▼”Inserire il totale di inverter;
Master con **ADRES 0**

INVERTER SLAVE 1

Passo1:“”EntryMenu;

 Commu Param
Sistema Cmd

Passo2:“▲/▼”Sopra/Sotto selezionare
Commu Param,“”;

 Parallel
ComWifi

Passo3:“▲/▼”Parallel ,“”;


 PAbil OFF
ON

Passo4:“▲/▼”Cambiare l'impostazione a ,“ON”,“”;


 M/S Slave
 Adres 1

Passo5:“▲/▼”**Slave 1** con **ADRES 1**
se slave 2 con adress 2 e via....

Hybrid monofase inverter in parallelo

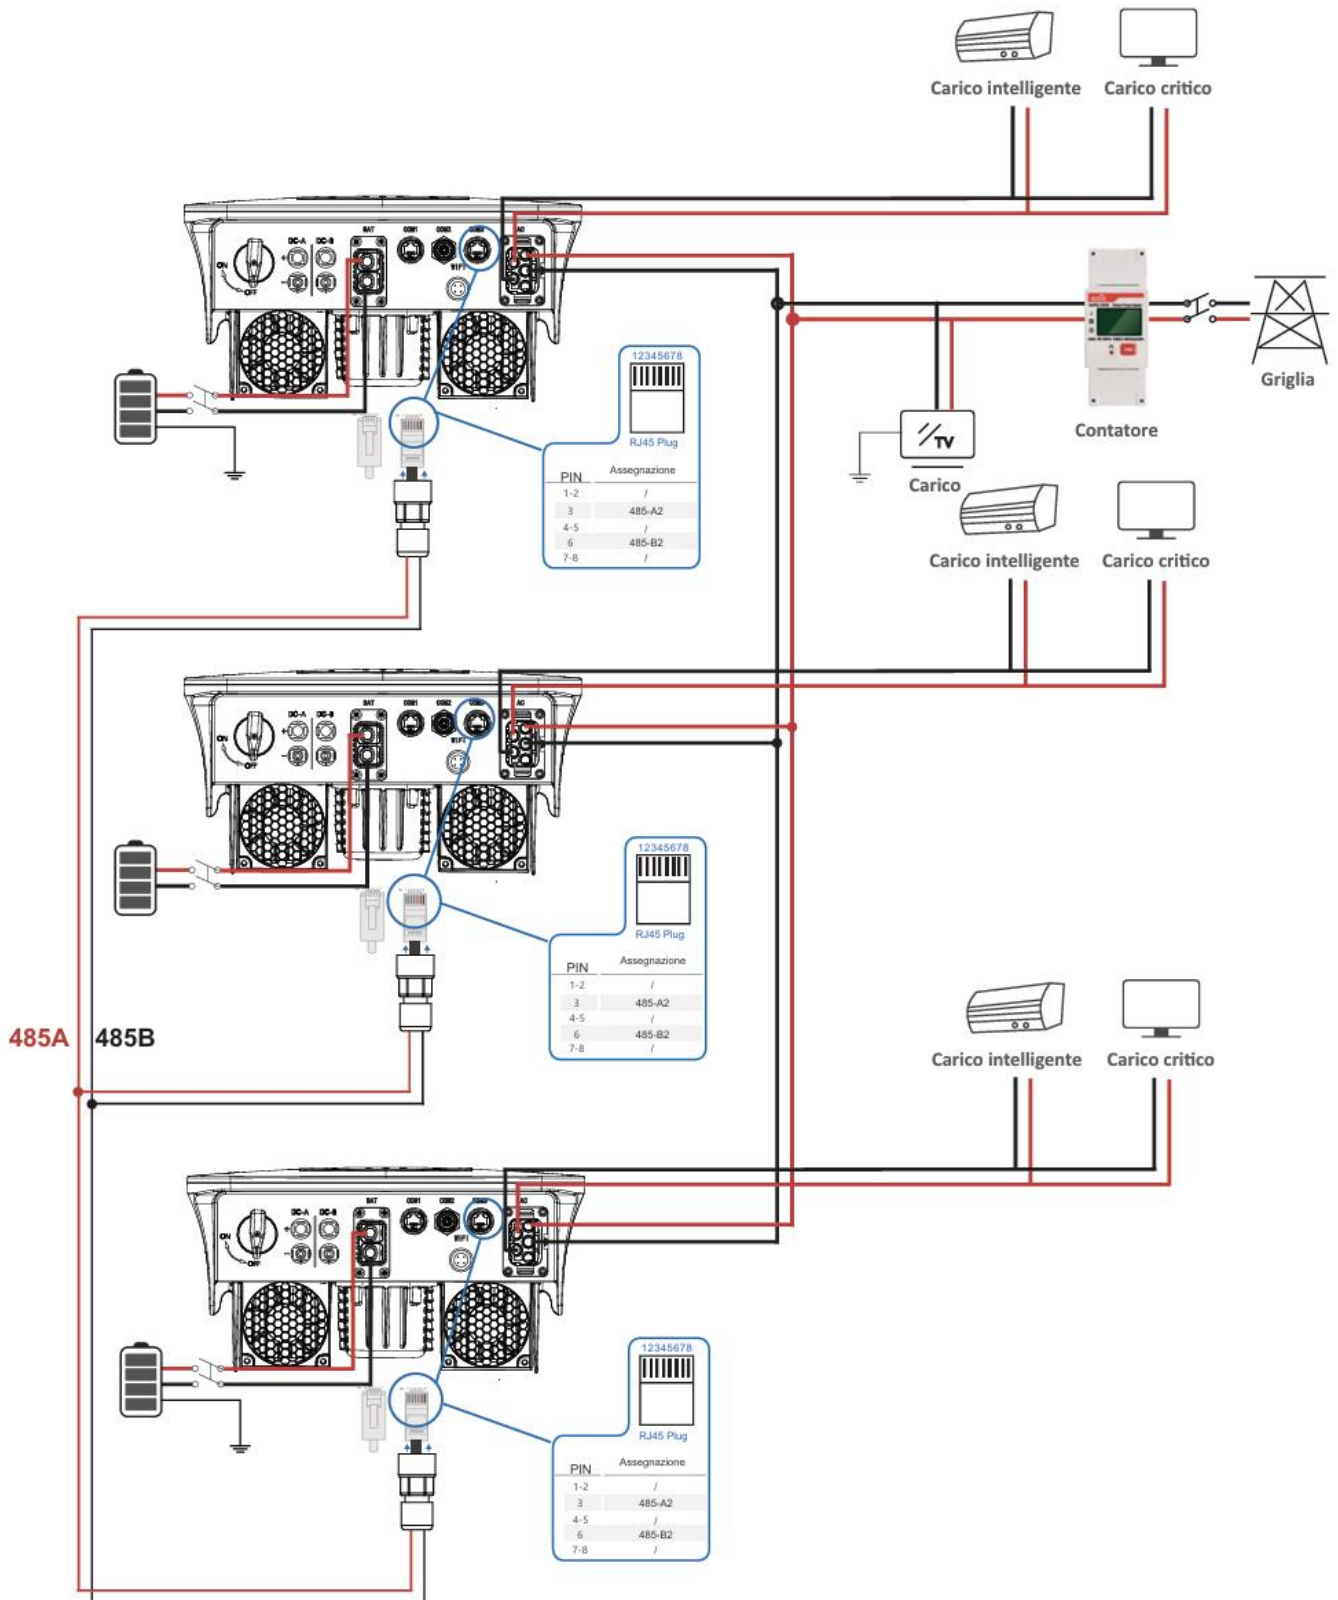

Hybrid Trifase inverter in parallelo

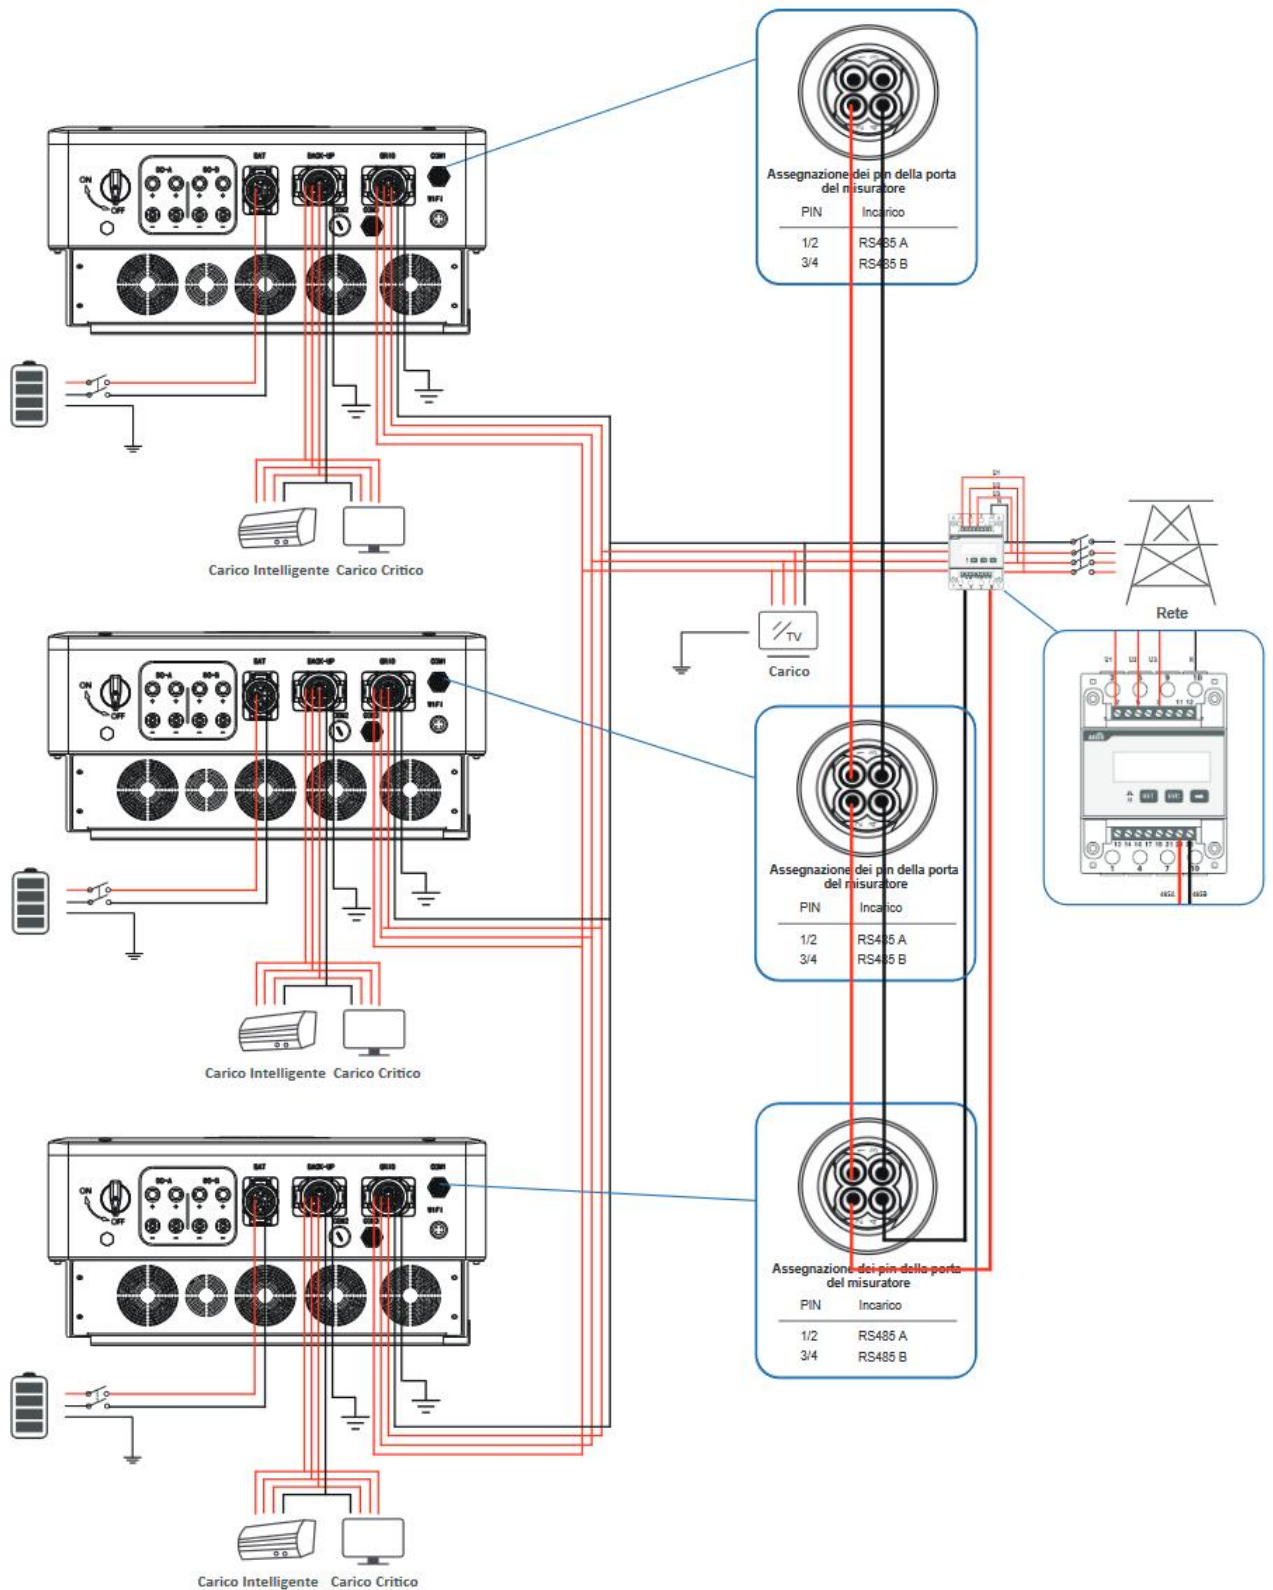

Trifase stringa inverter in parallelo

