


CREARE UN IMPIANTO IN RETROFIT

Possiamo creare un impianto in retrofit da zero o altrimenti su un impianto già esistente.

CREARE UN IMPIANTO RETROFIT SU UNO GIÀ ESISTENTE:

Per poter andare a creare un impianto su uno già esistente dovremmo decidere la potenza che ci occorre.

Ad esempio: avendo dal cliente un impianto da 5kw esistente il cliente richiede un accumulo di 10kw.

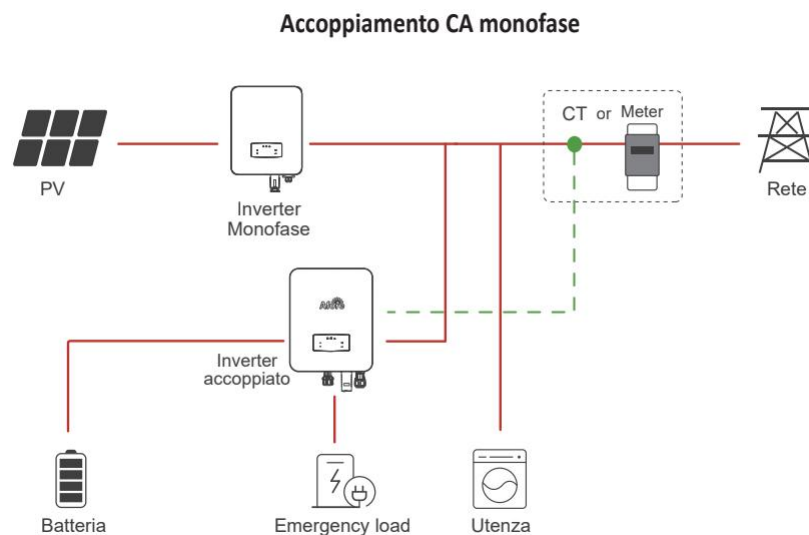


COME MONITORARE IL TUTTO DA APP

Su impianti in retrofit avremo un'incongruenza sul rapporto mandato dal meter alla nostra app
1-gli impianti non potranno essere visualizzati insieme, ma si vedranno come un impianto separato con 2 app. uno nostro e quello esistente.

Per avere un giusto monitoraggio sull'app andrà solamente cambiato il modo di guardarla in app, ci saranno 4 valori da monitorare


- 1- vendita o prelievo dalla rete
- 2- consumo nell'appartamento
- 3- ricarica e scarica delle batterie

Situazione (MATTINA) (batteria in carica)

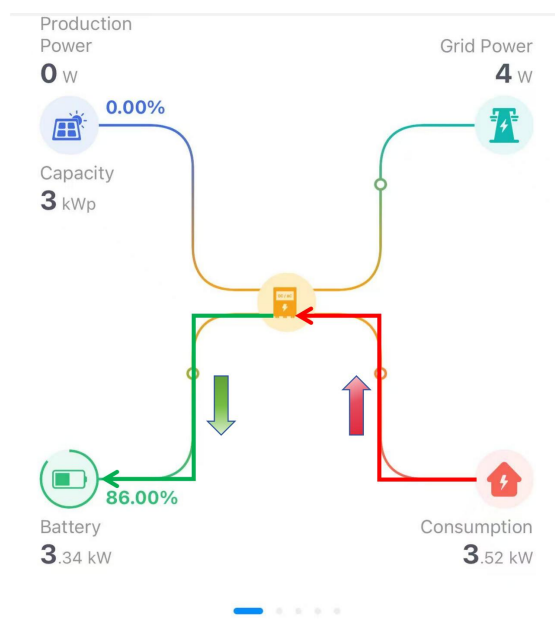

Per una giusta lettura su un impianto in retrofit il consumo sarà la produzione del primo inverter in eccesso mentre (non riusciremo a vedere la produzione solare su app)
In questo caso il consumo equivale alla produzione in eccesso dal inveter stringa esistente.
E la batteria in stato di carica

Situazione (POMERIGGIO) (batteria in piena carica)

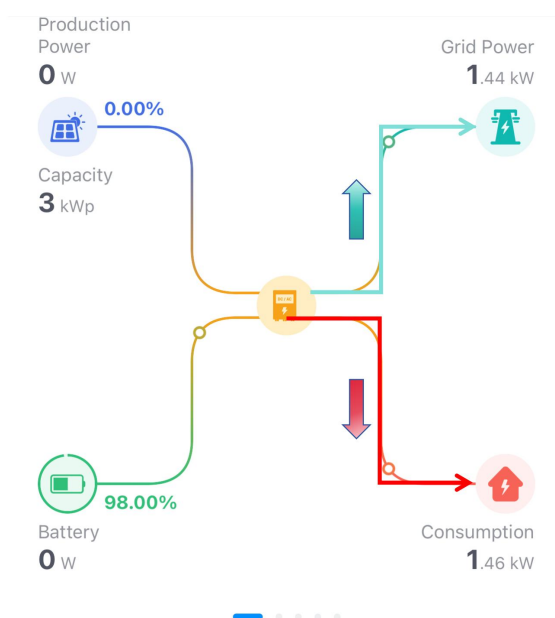

La batteria è ben carica il consumo di casa è la produzione in eccesso del inverter stringa che sta immettendo in rete.

LA SERA

Durante **LA SERA** e quindi non abbiamo più produzione solare dello stringa l'app tornerà a darà dati reali al consumo, quindi la scarica della batteria per casa

